INSTRUKCJA OBSŁUGI



Pilot przewodowy

SWC-02

sinclair
AIR CONDITIONING



Uwaga:

Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych, ale mają one zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych

1. W Unii Europejskiej

Uwaga: Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do odpadów z gospodarstw domowych!

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która wskazuje właściwy sposób odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich składowania i recyklingu, stary i zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny musi być odrębnie utylizowany.

Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach członkowskich UE prywatne gospodarstwa domowe mogą teraz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w określonych punktach zbiórki.

W niektórych krajach istnieje możliwość dostarczenia starego sprzętu do dystrybutora urządzeń, pod warunkiem zakupu porównywalnego nowego urządzenia.

Więcej informacji można uzyskać we właściwych urzędach.

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera baterie lub akumulatory, należy najpierw usunąć je i zutylizować oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.

2. W państwach spoza Unii Europejskiej

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.

B. Informacje o utylizacji dla użytkowników komercyjnych

1. W Unii Europejskiej

Jeżeli produkt jest używany w celach komercyjnych i zajdzie konieczność jego utylizacji, proszę wówczas skontaktować się z dostawcą urządzenia, który może udzielić informacji na temat wtórnego przetworzenia produktu. Istnieje możliwość, że za zbiórkę i recykling trzeba będzie ponieść pewne koszty (może nie dotyczyć urządzeń w znikomych ilościach i niewielkich rozmiarów).

2. W państwach spoza Unii Europejskiej

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.



POSTĘPOWANIE: Produktu tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Produkt musi być złożony do właściwego punktu zbiórki.
R410A(R32/125: 50/50): 2088
R32: 675

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zostanie zapewniony nadzór lub przeprowadzony instruktaż użytkowania sprzętu, uświadamiający bezpieczne użytkowanie urządzenia. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać konserwacji sprzętu chyba, że są pod nadzorem osób dorosłych.


Pilot przewodowy SWC-02



IKONY WYŚWIETLACZA

Lp	Symbol	Opis
1		Funkcja SWING (góra – dół)
2		Funkcja SWING (lewo – prawo)
3		Funkcja wymiany powietrza (funkcja niedostępna w tym modelu)
4		Tryb nocny
5		Tryb pracy automatycznej
6		Chłodzenie
7		Osuszanie
8		Wentylacja
9		Grzanie
10		Funkcja HEALTH (funkcja nie dostępna w tym modelu)
11		Funkcja I-DEMAND (chłodzenie 27°C)
12		Funkcja „wakacje“ (grzanie 8°C)
13		Funkcje blokowane przez centralny sterownik
14		Prędkość obrotów wentylatora
15		Funkcja AUTO-RESTART
16		Funkcja DRED (funkcja nie dostępna w tym modelu)
17		Tryb oszczędzanie energii
18		Funkcja X-FAN
19		Czyszczenie filtrów
20		Funkcja wyłącznika czasowego (TIMER)
21		Funkcja czytnika kart hotelowych
22		Cichy tryb pracy
23		Funkcja blokady

Przyciski

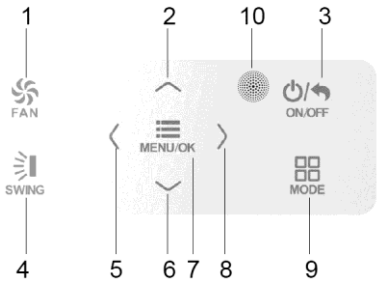


Opis funkcji przycisków

Nr	Opis	Funkcja
1	FAN	Zmiana prędkości wentylatora
2	▲	(1) Ustawianie temperatury (16-30 °C) (2) Zmiana ustawień (3) Przewijanie kursora
6	▼	
3	ON/OFF/BACK	(1) Włączanie / wyłączanie urządzenia (2) Powrót do poprzedniej strony MENU
4	SWING	Włączenie / wyłączenie funkcji SWING (wachlowanie żaluzji)
5	◄	(1) Włączenie / wyłączenie danej funkcji (2) Przewijanie kursora (3) Zmiana parametrów
8	►	
7	MENU/OK	(1) Uruchomienie MENU (2) Potwierdzenie zmian ustawień
9	MODE	Wybór trybu pracy
10		Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Struktura menu pilota przewodowego

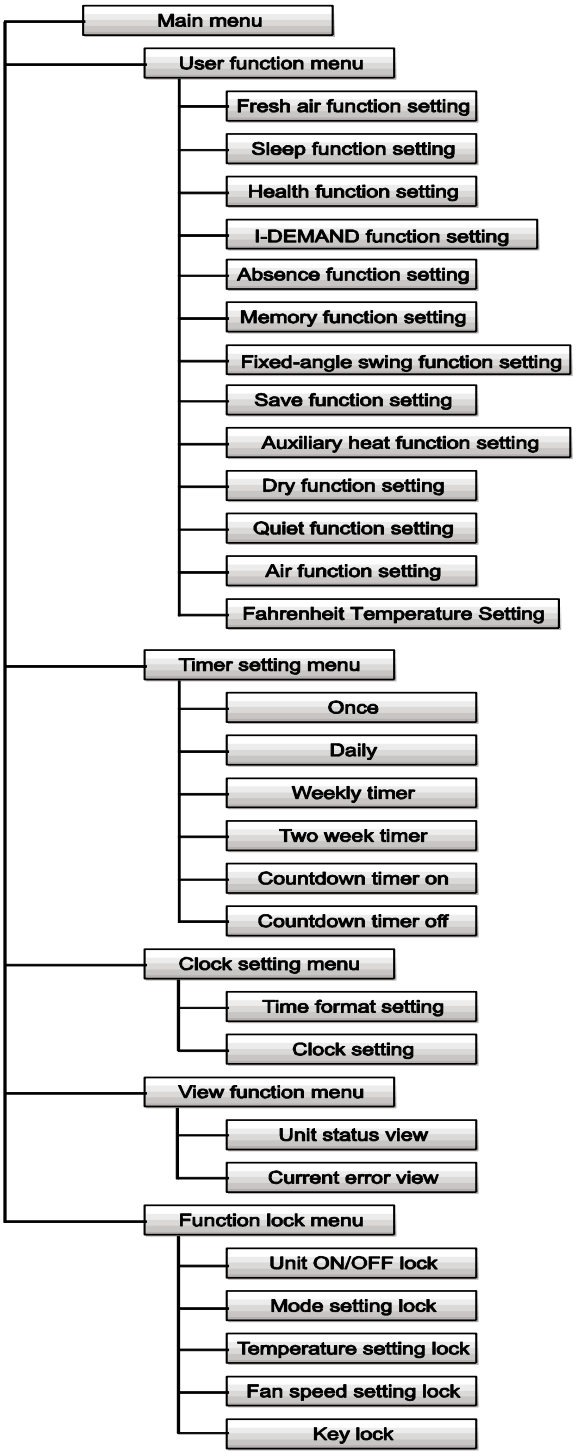

Menu Główne

Funkcje użytkownika

Ustawienia poboru świeżego powietrza

Ustawienia funkcji Tryb Nocny

Ustawienia funkcji zdrowie

Ustawienia funkcji I-DEMAND

Ustawienia funkcji „Nieobecny” - Wakacje

Ustawienia funkcji pamięć

Ustawienia funkcji SWING

Ustawienia funkcji oszczędzania energii

Ustawienia funkcji grzałki elektryczne

Ustawienia funkcji osuszanie

Ustawienia funkcji cichy tryb pracy

Ustawienia funkcji AIR

Ustawienia jednostek temperatury

Menu ustawień czasowych (TIMER)

Timer jednorazowy

Timer codzienny

Timer tygodniowy

Timer dwutygodniowy

Ustawienia czasowe włączone

Ustawienia czasowe wyłączone

Menu ustawień zegara

Ustawienia formatu daty i czasu

Ustawienia zegara

Menu informacji o stanie urządzenia

Informacja o stanie urządzenia

Informacja o awarii

Menu blokowania funkcji

Blokowanie funkcji włącz/wyłącz

Blokowanie funkcji tryb pracy

Blokowanie zmiany nastaw temperatury

Blokowanie zmiany prędkości wentylatora

Blokowanie przycisków

Włączanie / wyłączanie urządzenia

Naciśnięcie przycisku ON/OFF włącza urządzenie, ponowne naciśnięcie wyłącza urządzenie.




Widok pilota – urządzenie wyłączone



Widok pilota – urządzenia włączone

WYBÓR TRYBU PRACY

Po załączeniu urządzenia naciśnięcie przycisku MODE zmienia tryb pracy w kolejności: automatyczny (AUTO), chłodzenie (COOL), osuszanie (DRY), wentylacja (FAN), grzanie (HEAT)



Uwaga: w trybie oszczędzania energii tryb automatyczny nie jest dostępny.

ZMIANA NASTAWY TEMPERATURY


Przy załączonym urządzeniu naciskanie przycisku ▼ lub ▲ zmniejsza lub zwiększa zadaną temperaturę o 1°C, dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zmianę temperatury o 1°C co 0,3 s.

W trybach: chłodzenie, osuszanie, wentylacja, grzanie temperaturę można zmieniać w zakresie 16 – 30 °C.

W trybie AUTO regulacja temperatury jest niemożliwa!


ZMIANA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA


Przy załączonym urządzeniu naciskanie przycisku FAN zmienia prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej w kolejności: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka (TURBO), automatyczna (AUTO).



USTAWIENIA FUNKCJI SWING (wachlowania żaluzji)

Przy załączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku SWING zmienia kierunek nawiewu powietrza. Kierunek nawiewu jest ustawiany w następującym cyklu:



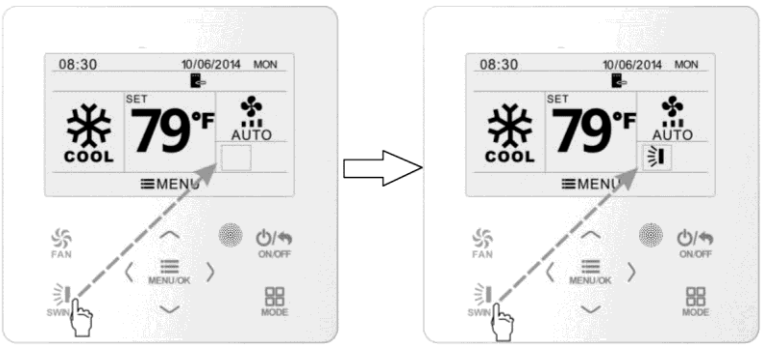

Naciśnięcie przycisku SWING włącza funkcję wachlowania, ponowne naciskanie przycisku zmienia kierunek nawiewu.


Funkcja wachlowania żaluzji ◄ lub ► , lewo / prawo - JEST NIEDOSTĘPNA W URZĄDZENIACH Z SERII FOCUS I KONSOLA.

USTAWIENIA MENU

Przy załączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku MENU/OK, uruchamia menu funkcji dodatkowych. Przyciskami ▲, ▼, ◄ lub ► wybiera się symbol funkcji dodatkowej. Przyciskiem MENU/OK potwierdza się wybór funkcji. Przyciskami ▲ lub ▼ można wybrać żądaną funkcje użytkownika. Przyciskami ◄ lub ► włącza się (ON) lub wyłącza (OFF) żądaną funkcję.

UWAGA!

Ustawienia, których nie można zmienić lub są niedostępne w danym modelu urządzenia wyświetlane są w kolorze szarym.

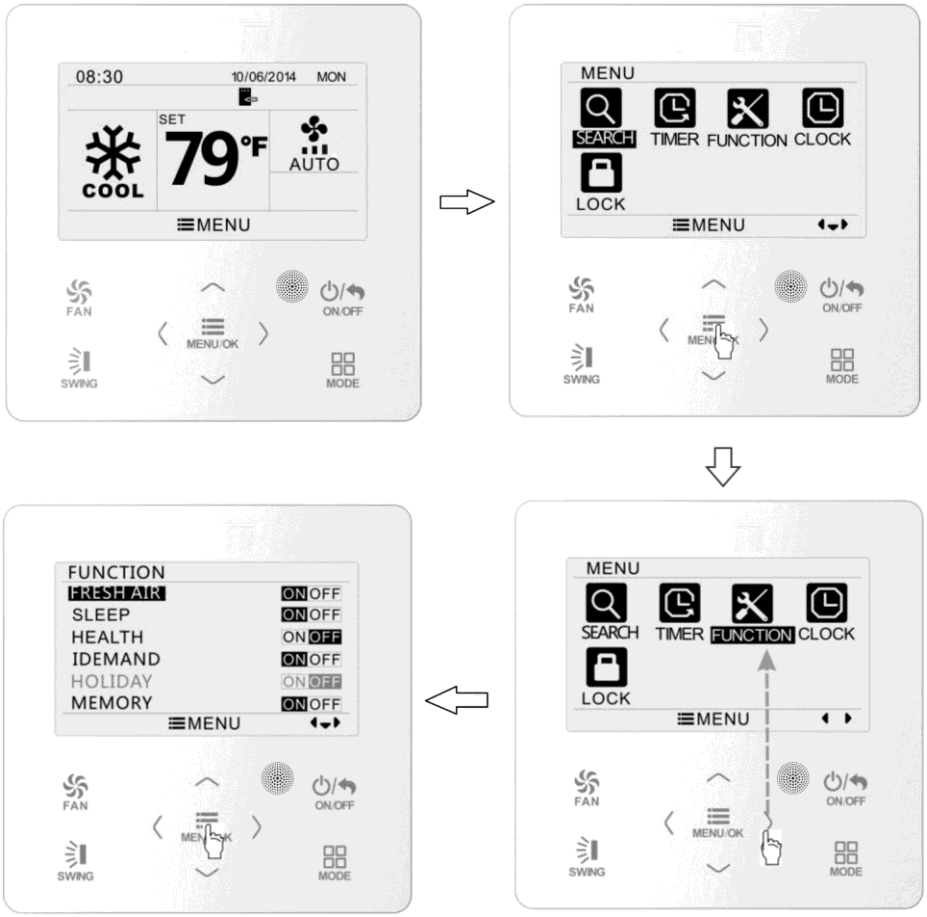

FUNKCJA TRYB NOCNY – SLEEP

Po przejściu w menu ustawień wybrać funkcję SLEEP, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać tryb nocny (SLEEP), a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF)
Gdy funkcja jest włączona, urządzenie będzie działało zgodnie z zaprogramowaną krzywą temperatury (krzywa temperatury jest zapisana w pamięci urządzenia), aby zapewnić komfortowe warunki temperatury w czasie snu.

Uwaga:

- W trybie wentylacji i automatycznym funkcja SLEEP jest niedostępna.
- Funkcja SLEEP zostanie wyłączona po wyłączeniu urządzenia i po zmianie trybu pracy.

FUNKCJA ZDROWIE

Po przejściu do menu ustawień FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ZDROWIE, a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

FUNKCJA I-DEMAND (chłodzenie 27°C)

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję I-DEMAND, a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga!

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia.

• Gdy funkcja jest włączona, wyświetlana jest wartość SE zamiast ustawionej temperatury. Po włączeniu tej funkcji możliwość zmiany temperatury i prędkości wentylatora jest zablokowana.

• Ta funkcja zostanie anulowana, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub przełączone w inny tryb pracy.

• Ta funkcja i Sleep nie mogą być włączone jednocześnie.

• Gdy funkcja I-Demand jest włączona pierwsza i zostanie włączona funkcja Sleep, funkcja I-Demand zostanie anulowana i odwrotnie.

FUNKCJA NIEOBECNOŚĆ / WAKACJE

W MENU/FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję HOLIDAY (nieobecność/wakacje), a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Ta funkcja służy do utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniu.

Uwaga:

• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie ogrzewania.

• Gdy ta funkcja jest włączona, zamiast ustawionej temperatury wyświetlane jest 8°C (46°F). Po włączeniu tej funkcji możliwość zmiany temperatury i prędkości wentylatora jest zablokowana.

• Ta funkcja zostanie anulowana, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub przełączone w inny tryb pracy.

• Ta funkcja i Sleep nie mogą być włączone jednocześnie.

• Gdy funkcja Nieobecności/Wakacje jest włączona pierwsza i zostanie włączona funkcja Sleep, funkcja Nieobecności/Wakacje zostanie anulowana i odwrotnie.

Funkcja auto-restart (MEMORY)

W MENU/FUNCTION naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać MEMORY (auto-restart), a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ► aby włączyć lub wyłączyć auto-restart. Ustawienia są zapisywane automatycznie

Funkcja stałego kierunku nawiewu powietrza (SWING)

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać blokadę automatycznego ruchu żaluzji (SWING) a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga:

Jeśli nie jest dostępna funkcja ruchu żaluzji w urządzeniu, funkcja ta zostanie automatycznie anulowana po ustawieniu.

Funkcja oszczędzanie energii (SAVE)

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję oszczędzania energii (SAVE), a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć tą funkcje. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do strony ustawień temperatury w trybie oszczędzania energii. Po przełączeniu do ustawiania temperatury naciśnij ◄ lub ► w celu ustawienia limitu temperatury w trybie chłodzenia. Po wybraniu limitu temperatury chłodzenia, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić limit temperatury w trybie grzania. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Po włączeniu funkcji oszczędzania energii nie można ustawić trybu automatycznego.

Funkcja dodatkowych grzałek elektrycznych (Auxiliary heat) – funkcja niedostępna

W MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać funkcję dodatkowych grzałek elektrycznych (auxiliary heat) a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

FUNKCJA OSZUSZANIA PAROWNIKA - X-FAN

W MENU/FUNCTION naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać funkcję osuszania parownika (X-FAN) a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć ta funkcję. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga:

• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i osuszania.

• Gdy ta funkcja jest włączona to po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował przez chwilę przy niskiej prędkości obrotowej, aby usunąć wilgoć wewnątrz urządzenia.

Funkcja cichy tryb pracy

Po przejściu do MENU/FUNCTION, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać cichy tryb pracy (QUIET), a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga!: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach chłodzenia, grzania i automatycznym.

Funkcja zmiany jednostek temperatury

Po przejściu do MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zmienić jednostkę temperatury na stopnie Fahrenheita, następnie naciśnij przycisk ◄ lub ► w celu włączenia lub wyłączenia. Ustawienia są zapisywane automatycznie. Po wyłączeniu tej funkcji temperatura będzie wyświetlana w stopniach Celsjusza.


Funkcja AIR / wymiana powietrza – funkcja niedostępna

Po przejściu do MENU/FUNCTION naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję powietrza (AIR), a następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby ją włączyć lub wyłączyć. Naciśnij przycisk MENU, aby ustawić tryb funkcji AIR. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić tryb na 1-2. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.

Poszczególne tryby mają następujące znaczenie: 1 = pobór powietrza, 2 = wyrzut powietrza

Funkcja informacji o stanie urządzenia

Naciśnij przycisk MENU i wybierz funkcję SEARCH. Następnie naciśnij przycisk MENU aby przejść do funkcji przeglądania stanu urządzenia. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wyświetlanie statusu (UNIT STATUS). Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ekranu statusu urządzenia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej strony. Możliwe jest przeglądanie następujących parametrów: czy włączone są dodatkowe grzałki elektryczne, temperatura pomieszczenia i temperatura zewnętrzna.

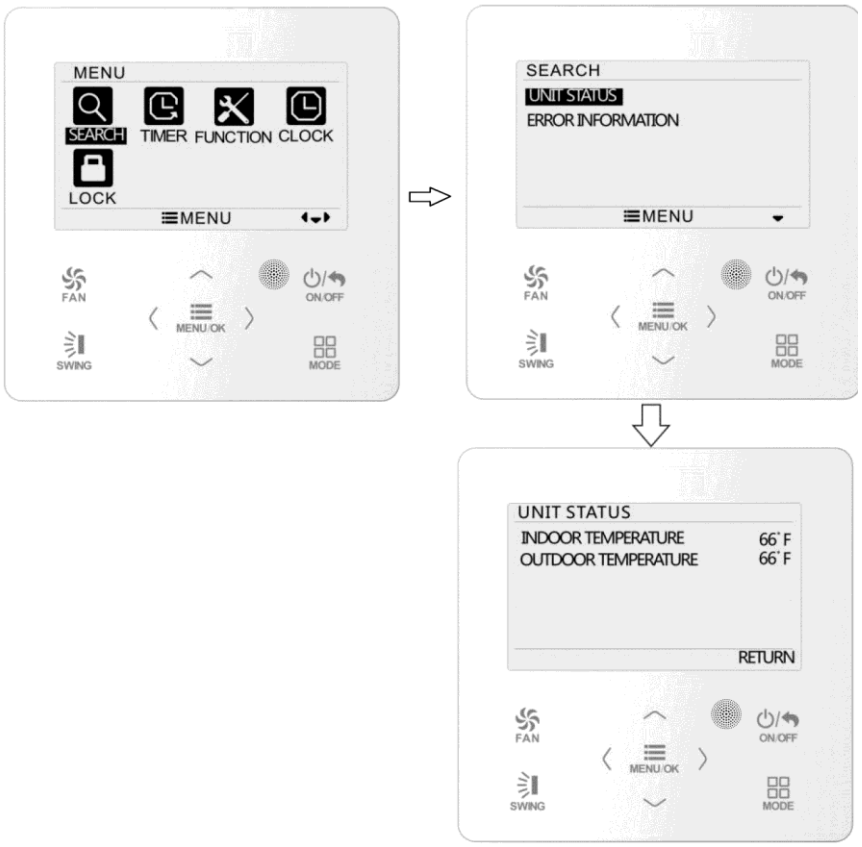


Przeglądanie stanu urządzenia

Wyświetlanie informacji o awarii

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia na pilocie zostanie wyświetlona informacja ERROR. W takim przypadku należy sprawdzić kod błędu usterki.

Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu i wybierz funkcję SEARCH. Następnie naciśnij MENU, aby przejść do funkcji przeglądania informacji o stanie urządzenia. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ERROR INFORMATION. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do wyświetlania błędu. Jeśli istnieje kilka kodów błędów, można je przeglądać naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.

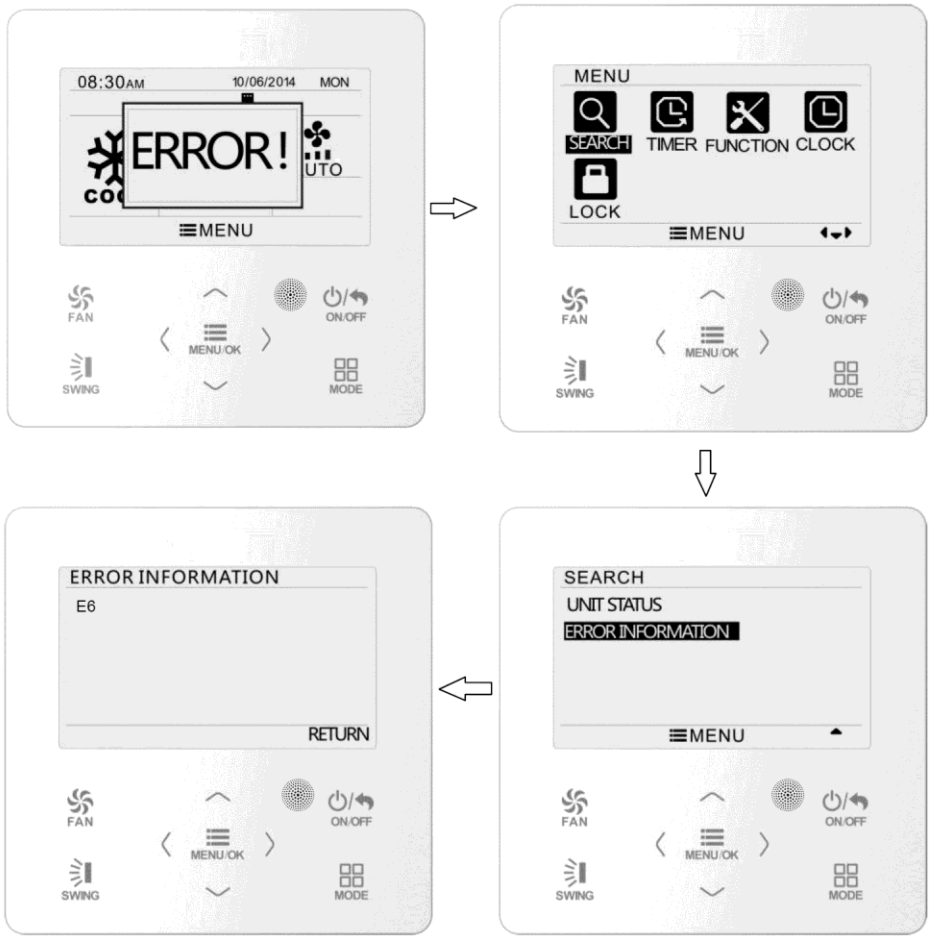

Przeglądanie informacji o awarii

Ustawienia funkcji wyłącznik czasowy (TIMER)

Pilot przewodowy SWC-02 umożliwia ustawienie 4 typów timerów (wyłączników czasowych): jednorazowy (ONCE) codzienny (DAILY), tygodniowy (WEEKLY), dwutygodniowy (TWO WEEK). Po przejściu w menu ustawień do funkcji TIMER, naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień timera. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać typ timera. Naciśnij ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) wybrany typ wyłącznika czasowego.



Programator jednorazowy

Jednorazowy programator (ONCE)

Pilot przewodowy umożliwia ustawienie jednorazowego czasu wyłączenia lub załączenia po określonym czasie. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić czas wyłączenia. Ten program zostanie użyty tylko raz, a następnie automatycznie zostanie skasowany.

Wybierz programator jednorazowy (ONCE) w menu ustawień funkcji timera, a następnie naciśnij ◄ lub ► aby włączyć lub wyłączyć ten programator. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień programatora czasowego.


Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać godzinę lub minutę programatora, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić wartość. Po przytrzymaniu przycisku ▲ lub ▼ wartość czasu szybko wzrośnie lub maleje. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.



Uwaga: Gdy funkcja timera jest ustawiona a urządzenie zostanie włączone lub wyłączone ręcznie, funkcja timera zostanie automatycznie anulowana.

Dzienny programator (DAILY)


Dzięki programatorowi dziennemu użytkownik może samodzielnie ustawić osiem ustawień czasowych. Pojedynczy segment programatora ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zostanie włączony. W każdym segmencie można ustawić godzinę załączenia/wyłączenia urządzenia, żądaną temperaturę chłodzenia (tylko przy ustawionym trybie chłodzenia), żądaną temperaturę grzania (tylko przy ustawionym trybie grzania) Po przejściu do ustawień programatora dziennego należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►, aby wybrać żądany element. Naciśnij przycisk▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.

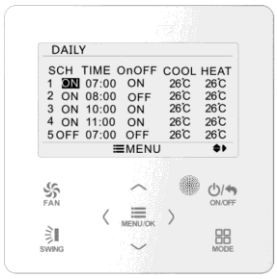


Tygodniowy programator (WEEKLY)

W menu WEEKLY można ustawić programator czasowy na każdy dzień tygodnia. W każdym dniu można ustawić oddzielnie osiem segmentów czasowych. Urządzenie wykona odpowiednie ustawienia programatora w cyklu tygodniowym.


Po przejściu do menu ustawień tygodniowego programatora naciśnij przycisk ◄ lub ► aby ustawić dzień. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby zaprogramować timer dla wybranego dnia. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać ustawienie. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.

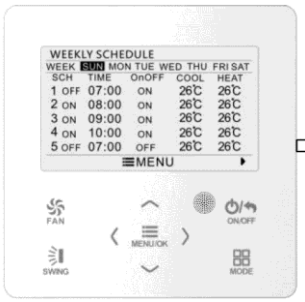


Menu programatora tygodniowego

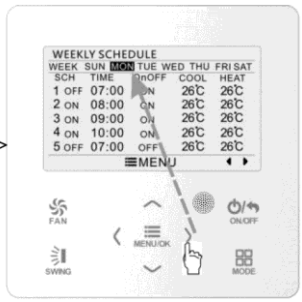


Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać żądany dzień tygodnia.

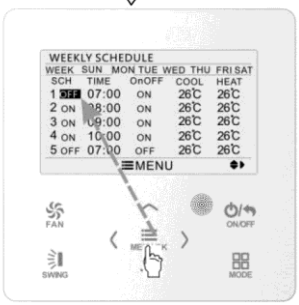


Nacisnąć MENU/OK aby przejść do programowania ustawień programatora dla wybranego dnia.

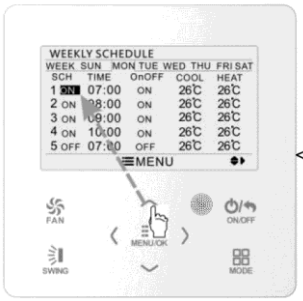

Nacisnąć ▲ lub ▼ aby wybrać program

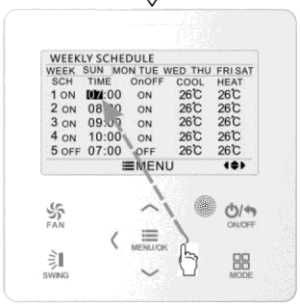

Naciśnij ◄ lub ►, aby zmienić ustawienia.

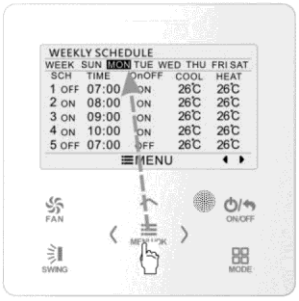


Po zakończeniu ustawiania naciśnij przycisk MENU / OK, aby zapisać ustawienie. Kursor wraca do wyboru dnia tygodnia.

Dwutygodniowy programator

Użytkownik może ustawić programator na każdy dzień dla wybranych dwóch tygodni. Na każdy dzień tygodnia można ustawić oddzielnie osiem segmentów czasowych. Urządzenie wykona odpowiednie ustawienie programatora w dwutygodniowym cyklu.

W MENU/TIMER /TWO WEEK naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dwutygodniowy programator (TWO WEEK) a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień programatora dwutygodniowego. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać bieżący tydzień (CURRENT WEEK), a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby ustawić bieżący tydzień, jako pierwszy (FIRST) lub drugi (SECOND). Następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienie bieżącego tygodnia.

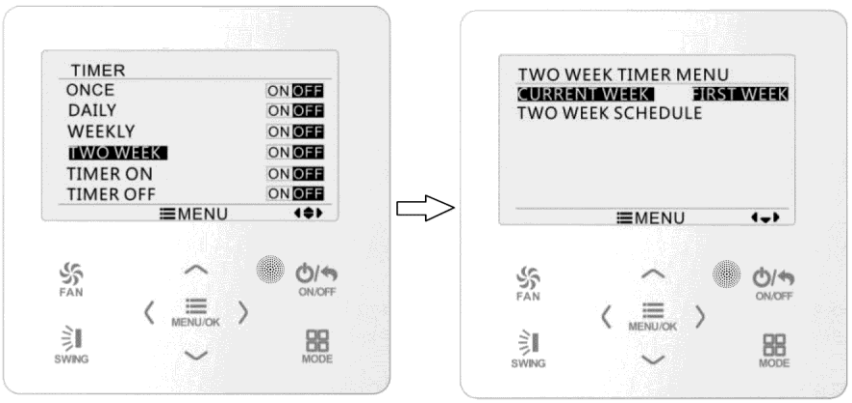

Po przejściu do menu programatora dwutygodniowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać Harmonogram pracy na dwa tygodnie (TWO WEEK SCHEDULE) a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu programowania z dwutygodniowym programem czasowym. Po wejściu do menu ustawień programatora dwutygodniowego naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby ustawić dzień tygodnia. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby zaprogramować czasy dla wybranego dnia. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać ustawienie. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić wartość wybranego elementu. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.

Wyłącznik czasowy

Timer (wyłącznik czasowy) odliczający czas umożliwia włączanie i/ lub wyłączanie urządzenia po określonym czasie. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić sam czas wyłączenia urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić sam czas, po jakim zostanie włączone. Gdy urządzenie jest włączone, a wyłącznik czasowy jest ustawiony na X godzin, a czas włączenia jest ustawiony na Y godzin, urządzenie wyłączy się automatycznie po X godzinach, a następnie automatycznie włączy się po upływie Y godzin. Po przejściu do menu konfiguracji włącznika czasowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas timera, każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza czas o 0,5 h. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.



Po przejściu do menu ustawień wyłącznika czasowego naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 0,5 h. Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.



Gdy wyłącznik czasowy jest uruchomiony, ustawiony czas będzie się zmniejszał podczas pracy urządzenia. Możliwe jest określenie pozostałego czasu po przejściu do menu ustawień wyłącznika czasowego.


Funkcja wyłącznika czasowego jest wykonywana tylko raz, po wykonaniu cyklu jest automatycznie anulowana.

Uwaga: Po ustawieniu funkcji wyłącznika i ręcznym włączeniu lub wyłączeniu urządzenia funkcja zostanie anulowana.

Ustawienia zegara (CLOCK)

Ustawienia formatu zegara

W tej funkcji można ustawić 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu. Wybierz funkcje CLOCK w menu, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień zegara. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienia formatu zegara a następnie przyciskami ◄ lub ► wybrać format 12-godzinny lub 24-godzinny, następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienia.

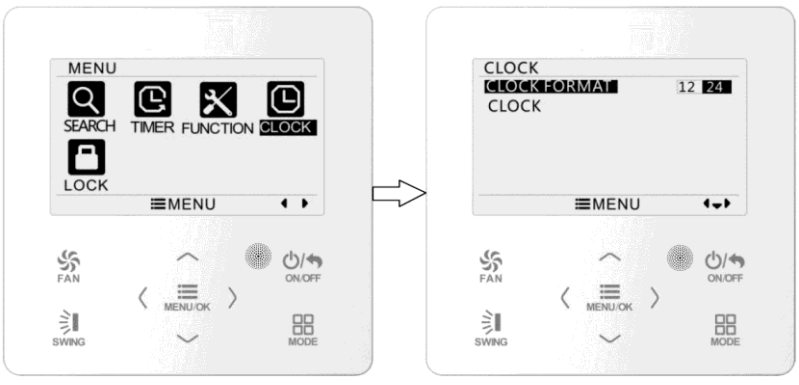


Wybór formatu czasu

FUNKCJA USTAWIEŃ ZEGARA

W menu ustawień wybierz funkcję zegar (CLOCK) a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień zegara. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać funkcję ustawiania zegara (CLOCK), a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do zmiany ustawień. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać pozycję: godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień; naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić wybrany element, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby zapisać ustawienie.

Uwaga:, Jeśli używany jest pilot zdalnego sterowania przewodowy i bezprzewodowy, na obydwu należy ustawić taki sam czas.

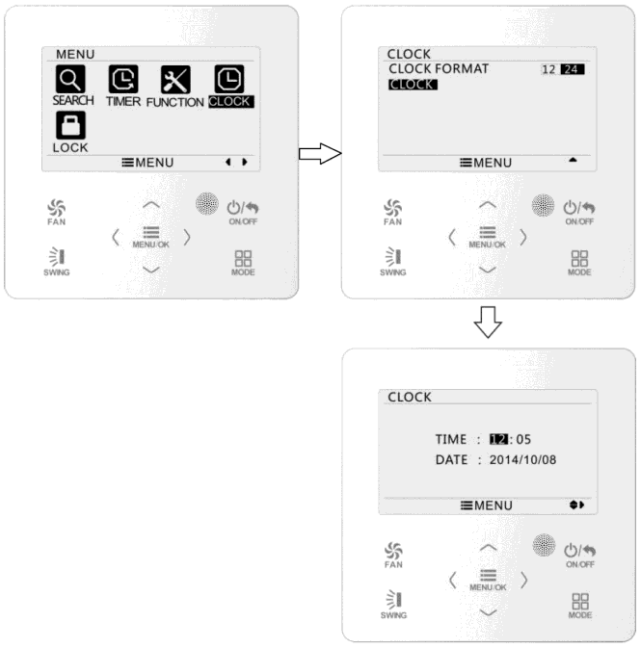


Ustawienia zegara

Blokowanie wybranych funkcji (LOCK)

W menu głównym wybierz funkcję blokady (LOCK), a następnie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do ustawień blokady. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby ją zablokować lub odblokować.

Możliwe jest blokowanie następujących elementów: włącz /wyłącz (ON/OFF), tryb pracy (MODE), temperatury (SET TEMPERATURE), prędkość wentylatora (FAN SPEED) oraz wszystkich przycisków pilota. Po zablokowaniu nie można zmienić nastaw za pomocą przycisków.

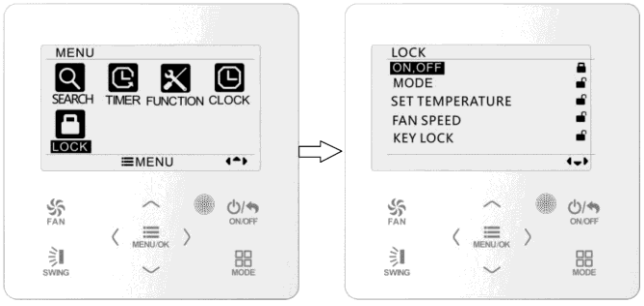

Blokada wybranych funkcji


ZMIANA ADRESÓW JEDNOSTEK DO WSPÓŁPRACY Z SCC16

W trybie czuwania nacisnąć równocześnie MENU/OK + przez 5 sekund, sterownik przejdzie w tryb zmiany adresów jednostek.

Przyciskami lub należy wybrać funkcję "Address Set" i zatwierdzić przyciskiem MENU/OK następnie przyciskami lub należy wybrać żądany adres jednostki wewnętrzne (w zakresie od 1 do 16) i zatwierdzić przyciskiem MENU/OK

Czynność należy powtórzyć dla każdej jednostki wewnętrznej.

MONTAŻ I WYMIARY

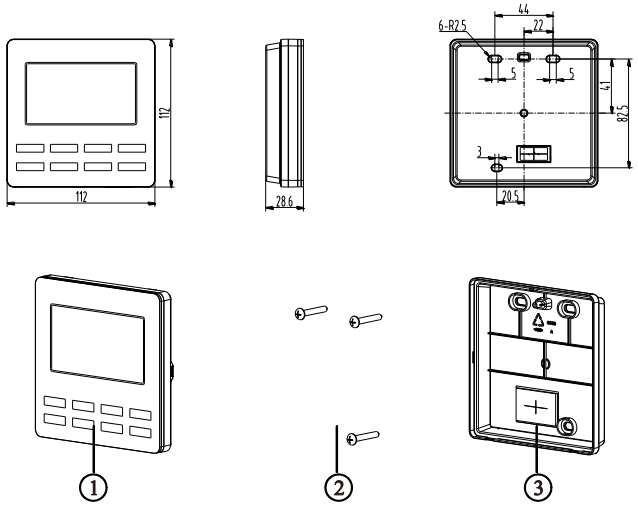

	1	2	3
Nazwa	Panel przedni pilota	Śruby M4X25	Tylna ramka mocująca
Ilość	1	3	1