

WENTYLATORY KANAŁOWE

ICM

Duży sprężu. Dwa biegi. Prosty montaż.

Diagonalny wentylator kanałowy do instalacji nawiewnych i wyciągowych. Wysokie parametry pracy przy niskim poziomie hałasu i zużyciu energii.

Zgodny z UE 2024/1834
Spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1834.

Duży sprężu
Skuteczna praca przy większych oporach instalacji.

Dwa biegi
Możliwość wyboru niższego lub wyższego biegu.

Łatwy montaż
Złącza ułatwiają montaż, demontaż i konserwację.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?


SKUTECZNA PRACA
Duży sprężu pomaga utrzymać wymagany przepływ w instalacjach o większych oporach.

ELASTYCZNA WYDAJNOŚĆ
Silnik dwubiegowy umożliwia wybór niższego lub wyższego biegu.

SWOBODA MONTAŻU
Kompaktowa konstrukcja oraz montaż w pionie lub poziomie ułatwiają zabudowę w kanale.

Najważniejsze cechy:

1. Dynamicznie wyważony wirnik diagonalny – stabilna praca.
2. Profilowane kierownice za wirnikiem – większa efektywność.
3. Szczelna puszka przyłączeniowa – uporządkowane podłączenie.
4. Stabilna podstawa montażowa – wygodne mocowanie.
5. Specjalne złącza – łatwy montaż i demontaż.

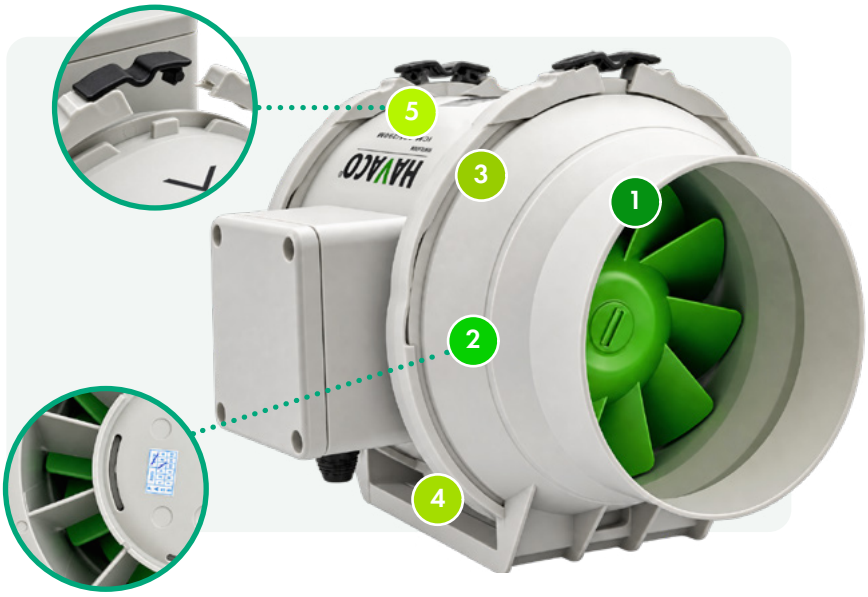

ZASTOSOWANIE

- Mieszkania
- Biura i sklepy
- Obiekty użyteczności publicznej


WENTYLATORY KANAŁOWE

ICM

Dane techniczne i sposób montażu

HAVACO®

Rysunek techniczny:

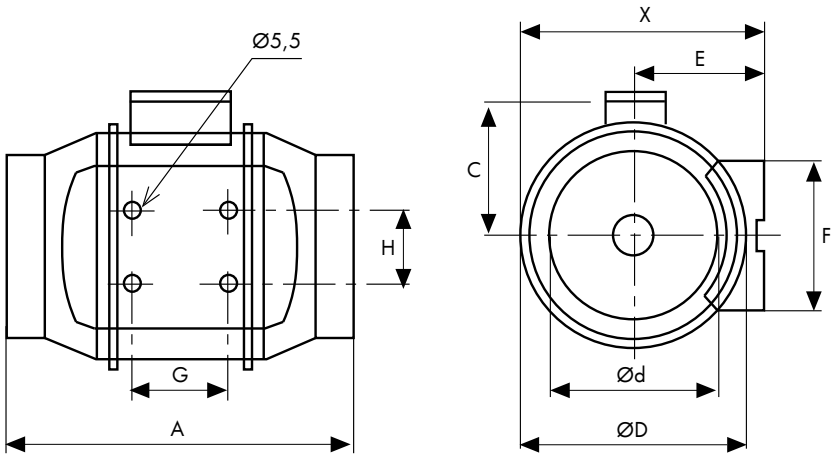

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA,** zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

Wymiary:

TYP	X [mm]	A [mm]	Ø D [mm]	C [mm]	Ø d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
ICM-100/200M	188	303	176	115	97	100	90	80	60
ICM-125/290M	188	258	176	115	123	100	90	80	60
ICM-150-160/530M	212	320	200	127	147	112	130	80	60
ICM-200/840M	232	302	217	141	197	124	140	100	94
ICM-250/1410M	286	383	258	173	247	151	195	150	173
ICM-315/2210M	357	446	324	216	312	187	220	181	216

Tabela techniczna:

TYP	Bieg	Wydajność [m³/h]	Obroty [rpm]	Moc [W]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Masa [kg]
ICM-100/200M	HS	198	2200	26	0,12	230	50	31	2,0
	LS	165	1850	23	0,11			26	
ICM-125/290M	HS	284	2250	33	0,14	230	50	31	1,8
	LS	248	1850	28	0,13			26	
ICM-150-160/530M	HS	530	2550	54	0,24	230	50	33	2,7
	LS	410	1850	48	0,21			29	
ICM-200/840M	HS	840	2450	128	0,57	230	50	63	4,9
	LS	690	1950	123	0,52			55	
ICM-250/1410M	HS	1405	2450	225	1,20	230	50	66	7,5
	LS	1064	1950	165	0,75			58	
ICM-315/2210M	HS	2206	2350	390	1,90	230	50	69	11,3
	LS	1750	1650	275	1,40			61	

Poziom dźwięku mierzony w pomieszczeniu z odległości 3m.

TYP	Przełącznik HRS	Regulator HRX	Regulator HRB
ICM-100/200M	tak	1,0	1,5
ICM-125/290M	tak	1,0	1,5
ICM-150-160/530M	tak	1,0	1,5
ICM-200/840M	tak	1,0	1,5
ICM-250/1410M	tak	2,5	1,5
ICM-315/2210M	tak	2,5	3,0


SPOSÓB SPRZEDAŻY	1 szt.	MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.	GWARANCJA	24 miesiące


ICM


Dane techniczne i charakterystyki przepływu powietrza


HAVACO®


Charakterystyki:

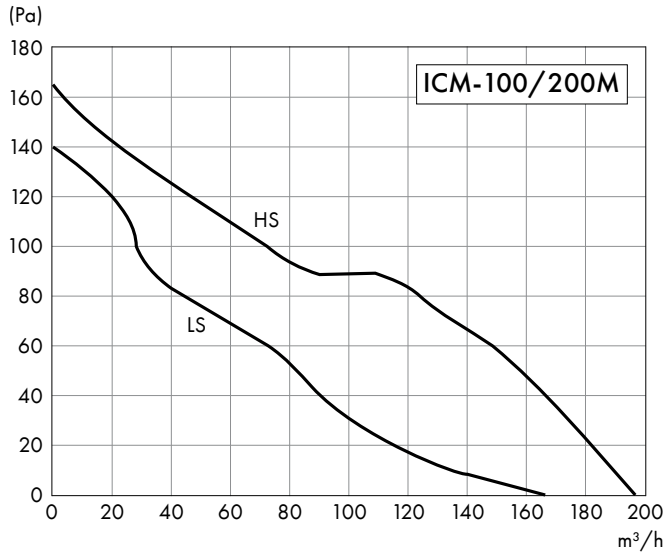


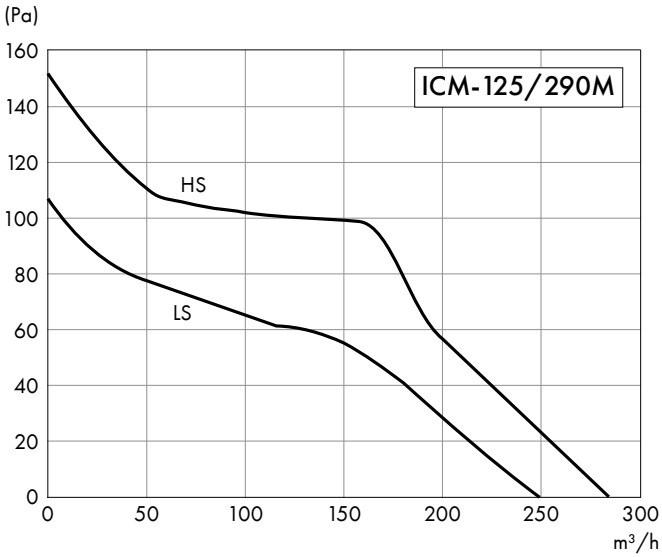

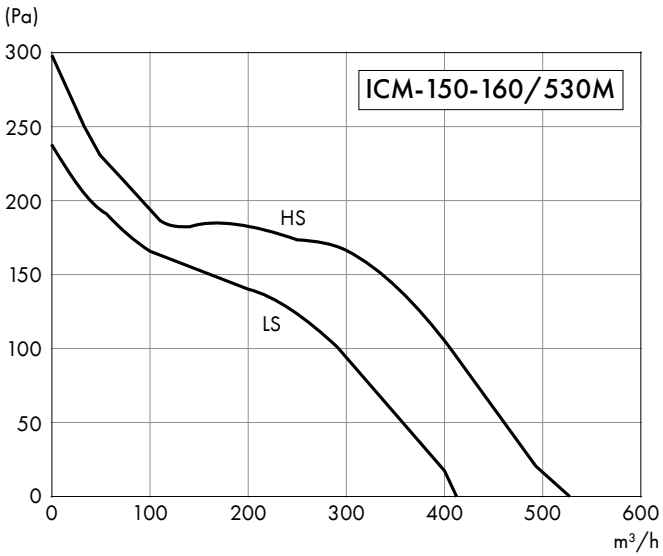

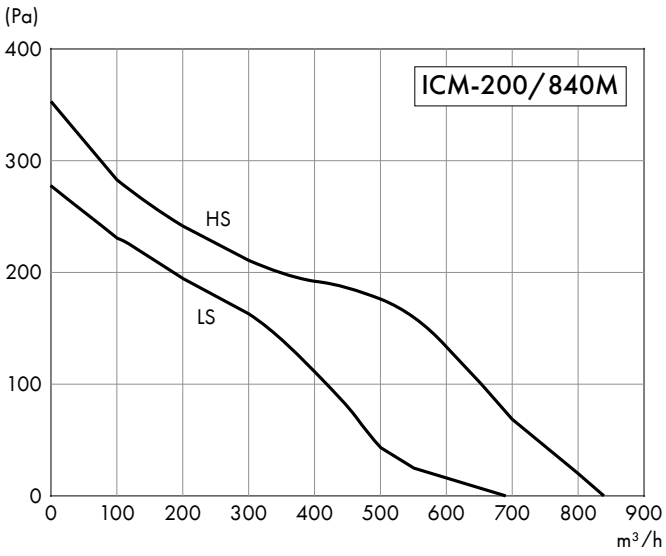

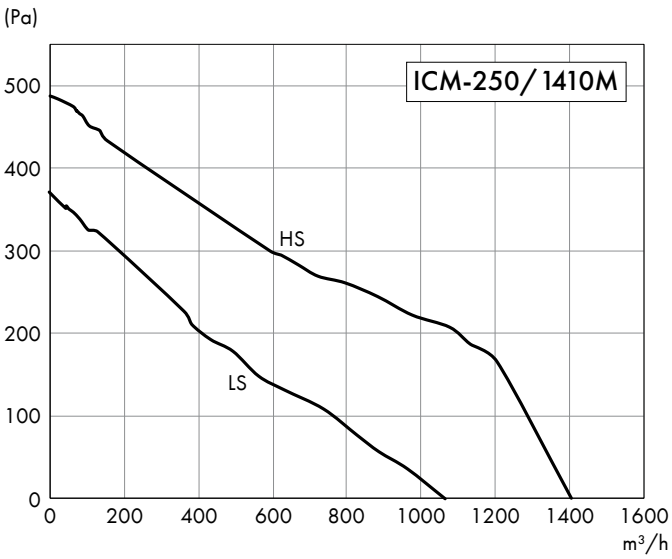

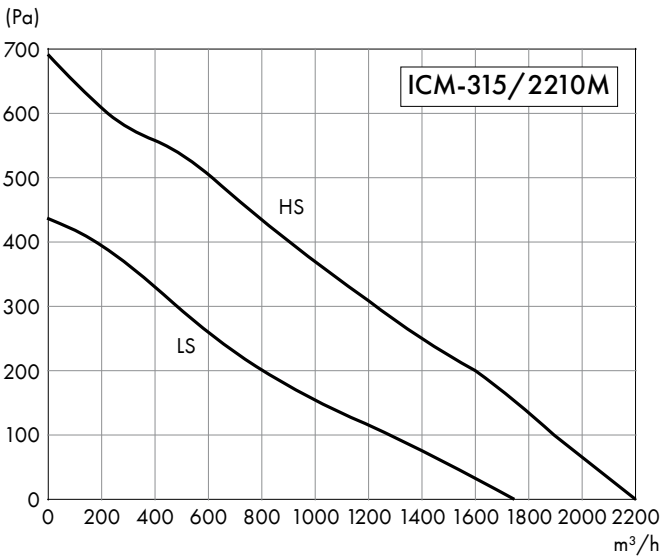

WENTYLATORY KANAŁOWE

ICM

Warunki przechowywania, sposób montażu i produkty, które warto dokupić

Warunki przechowywania:

Suche, czyste i zadaszone miejsce

- Chroń przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych
- Zabezpiecz przed uderzeniami i odkształceniem obudowy oraz wirnika
- Nie składuj w pobliżu źródeł ciepła ani agresywnych substancji chemicznych
- Transportuj ostrożnie. Nie rzucaj urządzeniem i nie obciążaj opakowania ciężkimi przedmiotami.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu

Sposób montażu — 6 kroków:

1 DOBIERZ MODEL

Dobierz średnicę, wydajność i wymagany sprężenie.

2 USTAW KIERUNEK

Zachowaj kierunek przepływu oznaczony na obudowie.

3 POŁĄCZ KANAŁY

Podłącz przewody do króćców i zapewnij szczelność.

4 ZAMOCUJ MODUŁ

Przymocuj do konstrukcji; nie obciążaj obudowy instalacją.

5 PODŁĄCZ ZASILANIE

Wykonaj podłączenie 230 V. Podłączenie wykonuje elektryk.

6 WYBIERZ BIEG

Ustaw bieg i sprawdź kierunek oraz poprawność pracy.

Detale konstrukcji ułatwiające użytkowanie:



WIRNIK DIAGONALNY

Dynamicznie wyważony wirnik zapewnia stabilną pracę i wysokie parametry przepływu.



PROFILOWANE KIEROWNICE

Kierownice umieszczone za wirnikiem poprawiają efektywność pracy wentylatora.



SZCZELNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

Puszka na obudowie porządkuje i zabezpiecza miejsce podłączenia elektrycznego.

Jakie produkty warto kupić razem z wentylatorem kanałowym ICM:



HRS
Przełącznik obrotów



HRX
Regulator obrotów



HRB
Regulator obrotów



PCC
Opaska montażowa uszczelniająca