HYUNDAI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

MODEL:

HHPM-M190LS
HHPM-M300LS

MONOBLOCK HEAT PUMPS

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK

MODEL: 190L, 300L

WAŻNA UWAGA:

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed instalacją lub obsługą klimatyzatora HYUNDAI Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Importer:
AB KLIMA, Krasne 25C,
36-007 Krasne, Polska
Wyprodukowano w P.R.C.

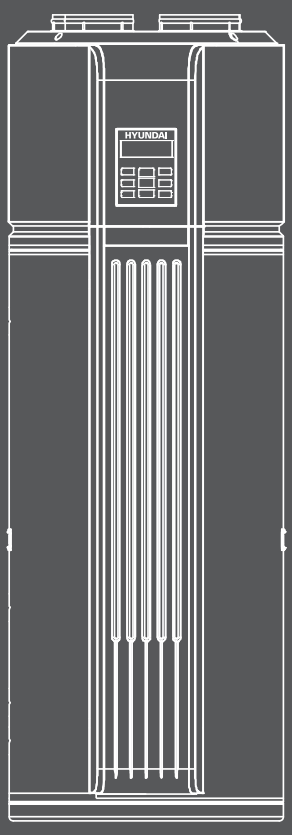

Imported / Distributed by AB KLIMA. Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. After-Sales Service Center locations are in Poland. Assembled in P.R.C.

Funkcja automatycznego restartu

W przypadku awarii zasilania elektrycznego urządzenie może zapamiętać wszystkie parametry ustawień, urządzenie powróci także do poprzedniego ustawienia po przywróceniu zasilania.

Przycisk automatycznej blokady

Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę, przyciski, z wyjątkiem przycisku odblokowującego („ ENTER ”) zostaną zablokowane. Naciśnij „ ENTER ” przez 3 sekundy, odblokuj przyciski.

Automatyczna blokada ekranu

Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran zostanie zablokowany (wygaszony), z wyjątkiem kodu błędu i światła alarmowego. Naciśnięcie dowolnego przycisku odblokuje ekran (rozjaśni)

2.14 Obsługa

Objaśnienie panelu sterowania

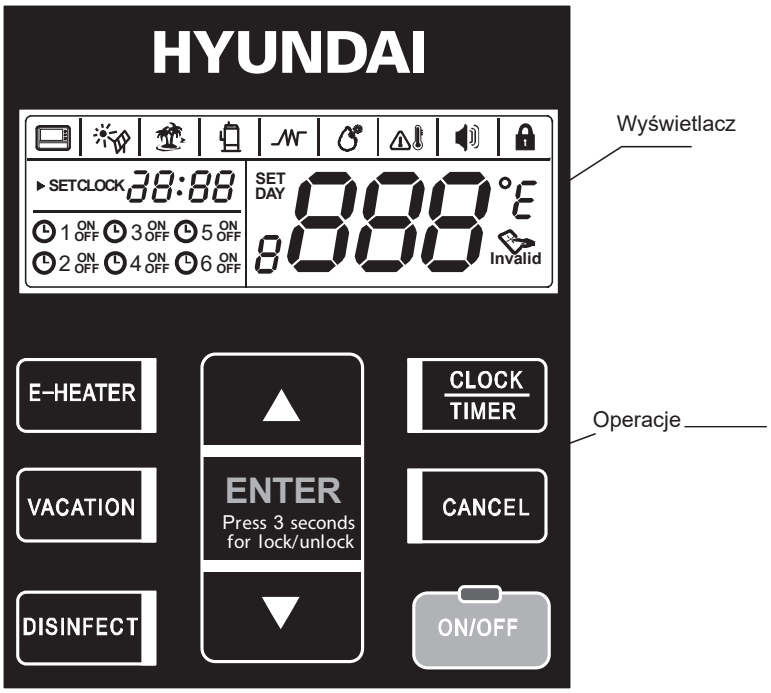

Objaśnienie wyświetlacza

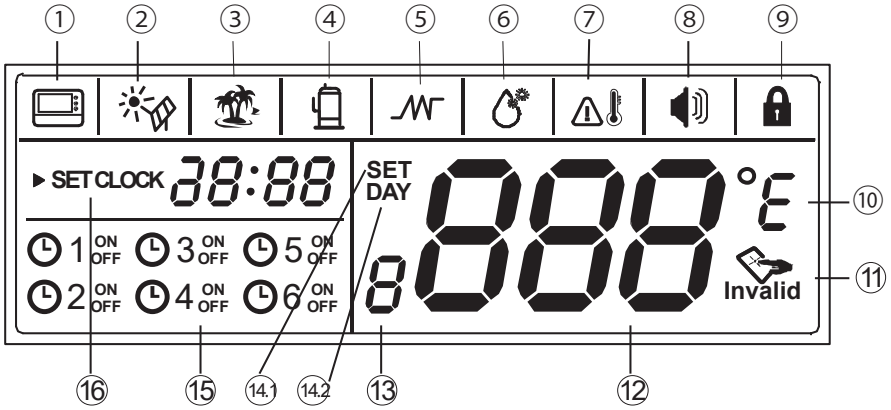

1. **Sterownik przewodowy**

W przypadku podłączania kontrolera przewodowego ikona zostanie podświetlona, w przeciwnym razie ikona zgaśnie.

2. **Zewnętrzne źródło ogrzewania słonecznego**

Jeśli do urządzenia zostało podłączone zewnętrzne źródło ogrzewania słonecznego, ikona będzie migać z częstotliwością 0,5 Hz, w przeciwnym razie zostanie wygaszona.

3. **Tryb urlopowy**

Ikona zostanie podświetlona, jeśli urządzenie znajduje się w trybie urlopowym, w przeciwnym razie ikona zgaśnie. Podczas ustawiania trybu urlopowego ikona będzie migać z częstotliwością 2 Hz.

4. **Sprężarka**

Ikona zostanie podświetlona, podczas pracy sprężarki, w przeciwnym razie zostanie zgaszona.

5. **Nagrzewnica elektryczna**

Ikona zostanie podświetlona, jeśli zostanie aktywowana nagrzewnica elektryczna, w przeciwnym razie zostanie zgaszona. Jeśli nagrzewnica elektryczna jest automatycznie aktywowana przez jednostkę, ikona zostanie podświetlona. Jeśli nagrzewnica elektryczna zostanie aktywowana ręcznie, ikona będzie migać z częstotliwością 0,5 Hz. Podczas ustawiania ręcznego (włączania / wyłączania) nagrzewnicy elektrycznej będzie ona migać z częstotliwością 2 Hz.

6. **Dezynfekcja**

Ikona zostanie podświetlona, gdy urządzenie będzie w trybie dezynfekcji, w przeciwnym razie zostanie zgaszona. Ikona zostanie podświetlona, jeśli tryb dezynfekcji jest automatycznie aktywowany przez urządzenie. Ikona będzie migać z częstotliwością 0,5 Hz , jeśli tryb dezynfekcji jest aktywowany ręcznie. Podczas ustawiania tego trybu lub ustawienia timera dezynfekcji, będzie migać z częstotliwością 2 Hz .

7. **Alarm wysokiej temperatury**

Jeśli ustawiona temperatura wody jest wyższa niż 50 ° C, ikona zostanie podświetlona, w przeciwnym razie będzie wygaszona.

8. **Alarm**

Gdy urządzenie jest w trybie ochrony / błędu, ikona będzie migać z częstotliwością 5 Hz, a także alarm będzie sygnalizował 3 razy na minutę, aż do wyeliminowanianie bezpieczeństwa / błędu lub naciśnięcia

„ C EL ” przez 1 sekundę.

9. **Blokada**

Jeśli przycisk jest zablokowany, ikona zostanie podświetlona, w przeciwnym razie zostanie wygaszona.

10. **Jednostka temperatury**

Jeśli ustawisz jednostkę temperatury na stopnie Celsjusza, „ ° C ” zostanie podświetlone, pokaże stopnie Celsjusza; Jeśli ustawisz jednostkę temperatury jako Fahrenheit, „ ºF ” zostanie podświetlone, ” pokaże stopnie Fahrenheita

11. **Nieprawidłowy**

Jeśli przycisk jest w trybie blokady, naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku odblokowania, ikona zostanie podświetlona.

12.

Ikona zostanie podświetlona, jeśli ekran jest odblokowany. Pokazuje temperaturę wody w trybie normalnym. Jeśli włączony jest tryb urlopowy, pokazuje pozostałe dni urlopu. W trybie ustawień pokazuje ustawioną temperaturę. Jeśli jest w trybie zapytania, pokazuje ustawienia jednostki lub parametry działania, błąd lub kod zabezpieczający.

13. **Zastrzeżony**

14.1. **SET Ustawienie temperatury wody**

Ikona zostanie podświetlona podczas ustawiania temperatury wody lub ustawiania dni urlopu.

14.2. **DAY Ustawienie daty**

Ikona zostanie podświetlona podczas ustawiania dni urlopu. W trybie urlopowym ikona będzie podświetlona.

15. **Timer**

Można ustawić sześć timerów. Jeśli którykolwiek z nich został ustawiony, ikona podświetli odpowiedni timer, gdy ekran jest odblokowany. Jeśli nie ustawiono żadnego z timerów, będzie wygaszona.Podczas ustawiania timera, ikona odpowiednigo timera miga z częstotliwością 2 Hz, a także podświetla ustawiony zegar.

16. ▸SET CLOCK 88:88 **Zegar i ustawienie zegara**

Ikona pokazuje zegar. Ilekroć zegar jest ustawiany ,ikona ▸SET CLOCK zostanie podświetlona.

Objaśnienie panelu operacyjnego

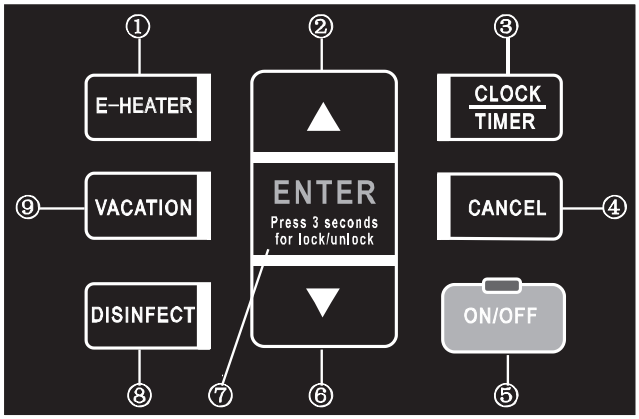

Uwagi : Każde naciśnięcie przycisku działa tylko w stanie odblokowania przycisków i ekranu

Nagrzewnica elektryczna

Ręcznie włącz nagrzewnicę elektryczną. Jeśli nagrzewnica jest wyłączona, wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie ją włączyć.

Naciśnij „ **E-HEATER** ”, ikona ⩘ ’będzie migać.

Naciśnij „ **ENTER ”**, aby potwierdzić ręczne włączenie nagrzewnicy elektrycznej, a następnie nagrzewnica elektryczna zostanie aktywowana w celu podgrzania wody do temperatury docelowej. Następnie, jeśli trzeba ręcznie ponownie włączyć nagrzewnicę, powtórz te kroki.

Jeśli nagrzewnica elektryczna jest już włączona, naciśnięcie przycisku ‘**E-HEATER**’ spowoduje wyświetlenie ikony "nieprawidłowy" Invalid na wyświetlaczu.

Zmiana jednostki temperatury

Długie naciśnięcie przycisku „ **E-HEATER** ” przez 10 sekund może następnie przejść do ustawienia wyświetlacza temperatury z „ F ” na „ C ” lub z „ C ” na „ F ”.

Domyślnie jest „ C ”. Gdy zostanie zmienione, aby wyświetlić „ F ”, nadal będzie wyświetlać „ C ”, podczas gdy wykonuje kontrolę punktową.

▲ **ZINCREASE/UP i ▼ DECREASE/DOWNW/ UP i ZM**

JJesli ekran jestt odblokowany, odpowiednia wartość wzrośnie, poprzez naciśnięcie „ INCREASE” lub „DECREASE"Z"

Podczas ustawiania ttemperatury, podczas naciskania "**INCREASE"(** „DECREASE") dłużej niż 1 sekundę, wartość ttemperatury będzie się zwiększać (zmniejszać) .

Podczas ustawiania zegara/timera, naciskanie **"INCREASE"(„DECREASE")** dłużej niż 1 sekundę, spowoduje, że wartość zegara/timera będzie się zwiększać (zmniejszać).

✧ Podczas ustawiania dni urlopu naciśnięcie przycisku **"INCREASE"(„DECREASE")** dłużej niż 1 sekundę, spowoduje, że ilość dni będzie się zwiększać (zmniejszać).

W trybie zapytania zaznaczone elementy będą przewijać stronę w górę, naciskając "INCREASE" llub przewijać w dół, naciskając „DECREASE".

CANCEL (Anulowanie)

Aby anulować ustawienie, wyjść z ustawień,wyłącz alarm itp. Aby wyłączyć sygnał alarmowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 1 sekundę.

ON/OFF (ze wskaźnikiem LED)

Jeśli urządzenie jest w trybie gotowości, naciśnij przycisk „ON / OFF", a następnie urządzenie zostanie wyłączone.

Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij je, a następnie urządzenie się wyłączy.

Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij je, urządzenie się włączy.

Wskaźnik LED " " zostanie podświetlony, jeśli urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie gotowości, i zgaśnie, jeśli urządzenie jest wyłączone.

ENTER (jako **POTWIERDŹ / ODBLOKUJ)**

Jeśli ekran i przyciski są odblokowane, naciśnij, aby przesłać parametry ustawień po ustawieniu dowolnego parametru.

Jeśli przytrzymasz 10 sekund, parametry ustawień zostaną przesłane do urządzenia.

Jeśli naciśniesz dłużej niż 10 sekund, wszystkie parametry powinny zostać zresetowane

Jeśli ekran i przyciski są zablokowane, naciśnij je przez 3 sekundy, aby je odblokować.

DESINFECT(Dezynfekcja)

Ręcznie włącz funkcję dezynfekcji.



Naciśnij przycisk „ **DISINFECT** ", ikona „ będzie migać.

Naciśnij **„ ENTER "**, aby potwierdzić ręczne aktywowanie funkcji dezynfekcji. Urządzenie podgrzeje wodę do przynajmniej 65 ° C do dezynfekcji.

Ustawienie czasu dezynfekcji



Naciśnij przycisk „ DISINFECT " przez 3 sekundy, aby przejść do ustawienia zegara dezynfekcji. Następnie ikona „ zacznie migać i Ikona ' ▶ SET CLOCK zostanie podświetlona, a wartość godzinna zegara będzie powoli migać.

Naciskając **„ UP "** lub **„ DOWN "** ustaw wartość godzinną zegara.

Naciśnij przycisk **„ CLOCK ",** aby potwierdzić ustawienie godziny. Następnie minutowa wartość zegara będzie powoli migać.

Naciskając **„ UP "** lub **„ DOWN "** ustaw wartość minutową zegara

Naciśnij **„ ENTER "**, aby potwierdzić ustawienie zegara dezynfekcji i wyjść.

Uwagi:

Urządzenie automatycznie rozpocznie funkcję dezynfekcji o ustawionej wartości zegara co 7 dni. Jeśli nie ustawisz zegara dezynfekcji, urządzenie automatycznie rozpocznie funkcję dezynfekcji o 23:00 co 7 dni.

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub znajduje się w trybie dezynfekcji, naciśnięcie przycisku **„ DISINFECT ”** spowoduje wyświetlenie komunikatu „ Invalid na wyświetlaczu.

VACTION (Tryb urlpopwy)

W trybie urlopowym domyślnie ustawiona docelowa temperatura wody wynosi 15 ° C i ikona 888 „ pokaże pozostałe dni urlopu. Ostatniego dnia urlopu urządzenie automatycznie uruchomi funkcję dezynfekcji i automatycznie zresetuje temperaturę docelową do ostatniej przed urlopem. Jeśli urządzenie jest już w trybie urlopowym lub jest wyłączone, naciśnij przycisk **„ VACTION ”**, pojawi się ikona "nieprawidłowy" Invalid na wyświetlaczu.



Naciśnij przycisk **„ VACATION ”**, aby wprowadzić ustawienia urlopowe. Ikona zacznie migać. Ikona DAY zostanie podświetlona. Pokaże ostatnie ustawienia dni urlopu.

Naciskając **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”** ustaw dni urlopu. Zakres dni wynosi 1 ~ 99 dni, domyślnie 14 dni.

Naciśnij **„ ENTER** ”, aby potwierdzić ustawienie urlopowe i wyjść. Jednostka natychmiast rozpocznie tryb urlopowy.

Ustawianie zegara



Naciśnij przycisk „ CLOCK ” przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień zegara. Następnie ikona SET CLOCK się podświetli i wartość godziny zegara będzie powoli migać.

Naciśnij przycisk **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”**, aby ustawić wartość godzinową zegara.

Naciśnij przycisk **„ CLOCK ”**, aby potwierdzić ustawienie godziny. Następnie minutowa wartość zegara będzie powoli migać.

Naciśnij przycisk **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”**, aby ustawić minutową wartość zegara.

Naciśnij przycisk **„ ENTER ”**, potwierdź ustawienie minut i wyjdź z ustawienia zegara.

Ustawianie timera

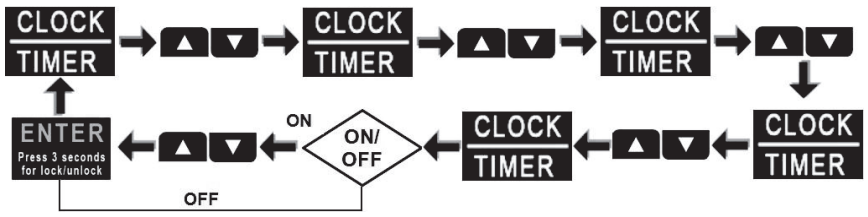

Naciśnij przycisk **„ CLOCK ”**, aby przejść do ustawienia timera.

Naciśnij przycisk **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”,** wybierz timer (1 ~ 6) który ależy ustawić.

Ikona timera będzie powoli migać jeśli jest wybrana.

Naciśnij przycisk **„ CLOCK ”** i potwierdź wybrane ustawienie zegara . Następnie ▶ SET CLOCK zostanie podświetlone. Następnie wartość godziny timera będzie powoli migać.

Naciskając **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”**ustaw wartość godzinową timera.

Naciśnięcie przycisku **„ CLOCK ”** potwierdza wartość godzinową timera. Następnie minutowa wartość timera zacznie powoli migać.

Naciskając **„W GÓRĘ”** lub **„W DÓŁ”**,ustaw minutową wartość timera.

Naciśnij „**CLOCK**” i potwierdź minutową wartość timera. Następnie ikona „ ON ” lub „ OFF ” zgodnie z ustawieniem timera będzie powoli migać

Naciśnij „W GÓRĘ ” lub „W DÓŁ”, aby ustawić odpowiednie działanie (włączenie lub wyłączenie) timera

Naciśnij przycisk **"CLOCK"** i potwierdź działanie (włączenie lub wyłączenie) timera. Ekran wyświetlacza automatycznie wyświetli inną wartość na 888 w przypadku innego działania. Wyświetli ostatnią ustawioną temperaturę i ikonę „ **SET** „, jeśli działanie jest włączone i wyświetli się” ▬▬ „. Jeśli działąnie jest wyłączone, naciśnięcie **„ ENTER ”** spowoduje wyłączenie timera.

Anuluj timer



Naciśnij przycisk **„CLOCK”**, aby przejść do ustawień timera

Naciskając „W GÓRĘ ” lub „W DÓŁ” wybierz timer (1 ~ 6) który chcesz anulować. Ikona timera którą wybrano będzie powoli migała.

Sprawdź timer



Naciśnij przycisk **„CLOCK”**, aby przejść do ustawienia timera.

Naciskając „ W GÓRĘ ” lub „ W DÓŁ ”, wybierz czas (1 ~ 6) który chcesz sprawdzić. Ikona timera będzie migała powoli, jeśli jest wybrana, pokazane zostanie działanie timera (włączone lub wyłączone) oraz ustawiony zegar. Jeśli funkcja jest aktywna, wyświetlona zostanie temperatura docelowa. A jeśli działanie jest wyłączone, to będzie pokazana ikona „ ▬▬ '.

Naciśnij przycisk „ **ANULUJ ”** przez 3 sekundy lub nie naciskaj żadnego przycisku przez 30 sekund, aby zakończyć sprawdzanie timera.

Uwagi :

Jeśli występuje konflikt między zegarem a włączeniem ręcznym:

1. Moment włączenia ręcznego ma pierwszeństwo.
2. Moment wyłączenia timera ma pierwszeństwo.

Wyczyść kod błędu



Naciśnij jednocześnie „ **ENTER ”** i **„ CLOCK** ”, aby usunąć wszystkie zapisane kody błędów i kody zabezpieczające.

Dźwięk alarmu zabrzmi jeden raz.

Tryb zapytania



Naciśnij jednocześnie **„ E-HEATER ”** i „ **DISINFECT ”** przez 1 sekundę, aby przejść do trybu zapytania.

W trybie zapytania, naciskając **„W GÓRĘ ”** lub **„W DÓŁ ”**, parametry pracy i ustawienia mogą

być sprawdzane.

Naciśnij przycisk **„ CANCEL”** przez 1 sekundę lub nie naciskaj żadnego przycisku przez 30 sekund, aby wyjść z trybu zapytania.

Akcesoria

Nazwa	Ilość	Kształt	Cel
Instrukcja obsługi i instalacji	1		Instrukcja instalacji i użytkowania.
Zawór jednokierunkowy	1		Zapobiega spływaniu wody do tyłu
Adapter	1		Odprowadza wodę z kondensatu

KARTA GWARANCYJNA

HYUNDAI

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu oraz ciągłościach w przeglądach wykonanych przez atuoryzowany serwis HYUNDAI.

DANE PODMIOTÓW

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI HYUNDAI	**AB KLIMA, KRASNE 25C 36-007 KRASNE, POLAND NIP: 8133083644**	
(Dane Sprzedawcy)	(pieczęć i podpis)	(data)
(Dane Instalatora)	(pieczęć i podpis)	(data)
(Dane Nabywcy)	(pieczęć i podpis)	(data)

PARAMETRY URUCHOMIENIOWE

POMPA CIEPŁA

MODEL

NUMER SERYJNY

(Pieczęć i podpis sprzedawcy)

Oświadczam, że instalacja i uruchomienie urządzenia zostało wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Instalatora dokonującego montażu i rozruchu)

(Data sprzedaży)

(Nr faktury / dokumentu sprzedaży)

(Data montażu)

(Miejsce montażu)

(Imię, nazwisko, adres, telefon nabywcy)

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....

(Data i podpis nabywcy)

HYUNDAI

WARUNKI GWARANCJI

Na zakupiony produkt firmy HYUNDAI udzielana jest gwarancja na warunkach wymienionych poniżej.
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub pytań proszę kontaktować się z:

Pieczątka sprzedawcy

1) Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pomp ciepła zakupionych i użytkowanych na terenie Polski, dystrybuowanych przez AB Klima SP. K. (Gwarant).

2) Standardowy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty montażu pompy ciepła. Może być rozszerzony do 60 miesięcy po spełnieniu warunków Rozszerzonej Gwarancji przez autoryzowanego instalatora pomp ciepła HYUNDAI.

3) Awarie i wady pompy ciepła ujawnione w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać do Autoryzowanego Instalatora AB Klima SP. K. który dokonywał montażu i rozruchu urządzenia bądź innego Autoryzowanego Instalatora AB Klima.

a) Autoryzowany Instalator jest podmiotem realizującym czynności w zakresie diagnostyki awarii i wad urządzeń klimatyzacyjnych dystrybuowanych przez AB Klima SP. K. oraz dokonującym usunięcia tych awarii i wad.

b) AB Klima SP. K. zapewnia wyłącznie bezpłatne dostarczenie części zamiennych na podstawie zdiagnozowanych przez Autoryzowanego Instalatora awarii i wad pomp ciepła, a na Autoryzowanym Instalatorze spoczywają obowiązki związane z montażem dostarczonych części zamiennych.

c) Usunięcie awarii i wad pomp ciepła ujawnionych w okresie gwarancyjnym nastąpi w terminie 21 dni od daty pozytywnego zakwalifikowania do naprawy gwarancyjnej. Termin ten ma wyłącznie charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych z zagranicy.

d) AB Klima SP. K. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych w przypadku zakłócenia działalności serwisowej przez czynniki

o charakterze siły wyższej bądź spowodowane nieudostępnieniem miejsca instalacji urządzenia przez Użytkownika.

4) Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie wtedy, gdy jest ostemplowana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki, wypełniony Rejestr Okresowych Przeglądów Konserwacyjnych, bez zmian i skreśleń, po okazaniu dowodu zakupu produktu. Numer seryjny na produkcie musi być czytelny i zgodny z numerem wpisanym w kartę gwarancyjną.

5) Montaż i rozruch pomp ciepła musi zostać dokonany przez Autoryzowanego Instalatora i potwierdzony na niniejszej karcie gwarancyjnej. Instalator zobowiązany jest do sprawdzenia podstawowych parametrów pracy urządzenia i wpisaniu ich w tabelę powyżej.

6) Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem instalacji oraz korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

7) Użytkownik jest zobowiązany do zlecania przeglądów okresowych pomp ciepła autory-zowanym punktom serwisowym. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane nie rzadziej, niż co 6 miesięcy i przeprowadzane przez pracowników Autoryzowanego Instalatora lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego oraz potwierdzone dokumentem zakupu. Przeglądy okresowe nie dotyczą czynności stanowiących obowiązki użytkownika i są odpłatne wg cennika firmy wykonującej przegląd.

8) Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych umieszcza się w Rejestrze Okresowych Przeglądów Konserwacyjnych.

9) W przypadku nie wykonania Okresowych Przeglądów Gwarancyjnych, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty montażu Produktu.

10) Obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe wykonuje Autoryzowany Serwis pomp ciepła marki HYUNDAI. W przypadku, gdy przeglądu dokona Firma nie będąca Sprzedawcą pompy, obowiązek gwarancyjny na pozostały czas gwarancji przechodzi na tą firmę.

11) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku:
a) działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe,
b) montażu, naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta,
c) innych będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, przepięcia sieci energetycznej, itd.).
d) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania urządzenia,
e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych oraz nieautoryzowanych ingerencji dokonanych przez Użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,
f) samodzielnych napraw dokonywanych przez Użytkownika lub inne nieuprawnione osoby.

12) Gwarancja dotyczy tylko urządzenia i nie obejmuje instalacji czynnika chłodniczego, skroplin, zasilania i sterowania wykonywanych przez Autoryzowanego Instalatora, które to elementy systemu objęte są oddzielną rękojmią za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

13) Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoriów podlegające zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.

14) Instalacja, czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne, okresowa wymiana elementów przewidziana w instrukcji obsługi oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa użytkownik.

15) Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
a) gdy karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, zamazana lub zniszczona,
b) dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi
c) zerwania lub uszkodzenia założonych plomb,
d) braku okresowych przeglądów według punktu 8.

16) Sprzęt zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania naprawiany jest u użytkownika w uzgodnionym terminie, lub w razie konieczności naprawy w serwisie, odbierany i dostarczany po naprawie transportem serwisu. W przypadku naprawy w miejscu użytkowania, użytkownik powinien zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do dokonania naprawy.

17) W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

18) W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19) Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

20) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH

(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*
(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*
(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*
(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*
(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*
(Data konserwacji)	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*	*(Uwagi, adnotacje)*

REJESTR NAPRAW

(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*
(data zgłoszenia) *(data naprawy)*	*(opis naprawy)*	*(Użyte części)*	*(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)*

Europejskie wytyczne w zakresie utylizacji

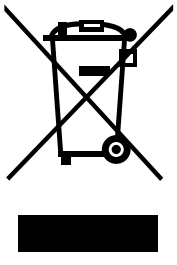

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Prawnie wymagane jest specjalne postępowanie w zakresie zbiórki i przetwarzania tego typu urządzeń. Produkt ten nie może być usuwany jako odpad gospodarstwa domowego.
W celu pozbycia się urządzenia można:
- Zutylizować je w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przekazać stare urządzenie nieodpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia.
- Przekazać urządzenie nieodpłatnie producentowi.
- Sprzedać urządzenie autoryzowanemu punktowi zbiórki złomu.

Szczególna uwaga

Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze przyrodniczym zagraża zdrowiu i jest negatywne dla środowiska. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntownych i zostać wprowadzone do łańcucha pokarmowego.

HYUNDAI

Skontaktuj się z nami:

AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl
www.hyundai-hvac.pl

AB KLIMA Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Air Conditioner in Poland.

Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.
www.hyundai-hvac.pl